

### エントランスライト用ポール 取扱説明 K 1

保管用

LYV20 (ネオブラック)

品番

LBG20 (ブラウン)

LGV20 (シルバーグレーメタリック)

\*灯具の取扱説明書は別途灯具に添付しております。必ず参照ください。

お客様へ | 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。 この説明書は必ずお客様にお渡しください。

# 安全に関するご注意

## 鄭 生

- ■ポールを改造しないでください。 ポール折れのおそれがあります。
- ■ポールを故意に揺すったり、上に のぼったりすることは絶対に行わ ないでください。

ポール折れのおそれがあります。



- ■ポールに衝撃を加えたりすること は絶対に行わないでください。 ポール折れ・グローブ破損のおそれが あります。
- ■万一、塗装がはがれたりポールの 腐食が著しいなどの異常状態の ままで使用しないでください。 ポール折れのおそれがあります。 すぐに工事店に修理を依頼してください




必ず守る

- ■器具の取付けは、説明書にした がい確実に行ってください。 取付けに不備があると、ポール転倒の おそれがあります。
- ■こんな場所には取付けないでくだ さい。

下図のような取付けは、火災・感電落下によるけがのおそれがあります。



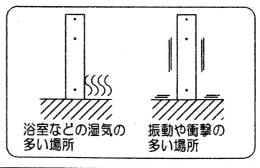

# ⚠ 注 意



■ポール下部に川砂等を充填し、湿 気がポール内に充満しないように 施工してください。

(この際、水抜穴をふさがないでください。) 絶縁不良による感電および腐食による ポール折れの原因となります。



■ポールは水抜穴をふさがないよう に施工してください。

絶縁不良による感電および腐食による ポール折れの原因となります。

この紙は再生紙を使用しています。

#### 取付場所について

- ●このポールはセンサ付灯具専用です。センサの検知性能をより確実にするため器具の取付位置は、 灯具の施工説明書の「設定のしかた」(P4)の項目を、よくご覧のうえ、設定してください。
- ●次のような場所には取付けないでください。 このセンサは、周囲の明るさと温度変化を検知しますので、誤動作の原因となります。



111

#### 各部のなまえと取付け方

▲ 注意

取付けの際は、安全のため電源を切ってください。 通電状態で行うと感電の原因となります。

●施工の不良はポール倒壊の原因となります。

¶ ケーブル保護管(別途)にパテ詰め等の 処理を行なう。


電源ケーブル(別途)の長さはポールの長さよりも20cm程度長くしておいてください。

2 ポールを建てる。

ポールまでの配線工事は、電気設備技術基準、内線規定に従ってください。

ポールに埋込棒をセットしてください。

3 ポール下部の湿気対策を行なってください。 (下図にその一例を示します。)

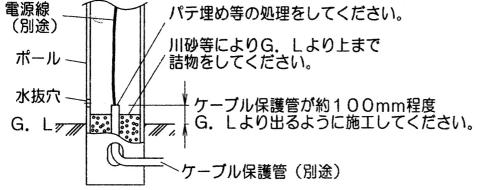

直接埋込式により, 車両 その他の重量物の圧力を 受ける恐れのない場合の 施工例です。

お手入れについて

▲注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。 通電状態で行うと感電の原因となります。

- ・3~5年に1回はポールを点検し、不具合がありましたら交換してください。 (\*1)寿命末期には、ポール折れの原因となることがあります。
- \*1 使用条件、使用環境で異なりますが、一般にポールの寿命の目安は10年です。

取説コード UZO41